




Montage instructie montageplaat hoofdbaluster

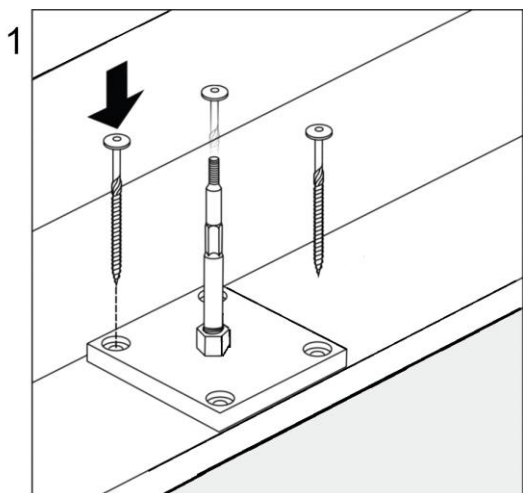


- 1) Monteer de plaat.
Op hout met vierschroeven
Op beton met 4 beton ankers

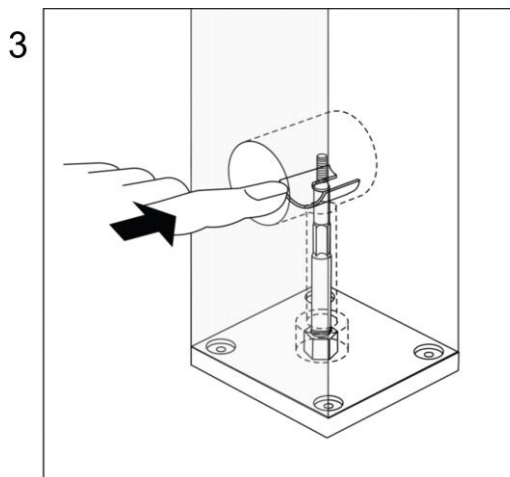

- 3) Plaats hoofdbaluster over pen van de montageplaat.
Schuif de gebogen ring tot het einde om het draadeind van de pen.

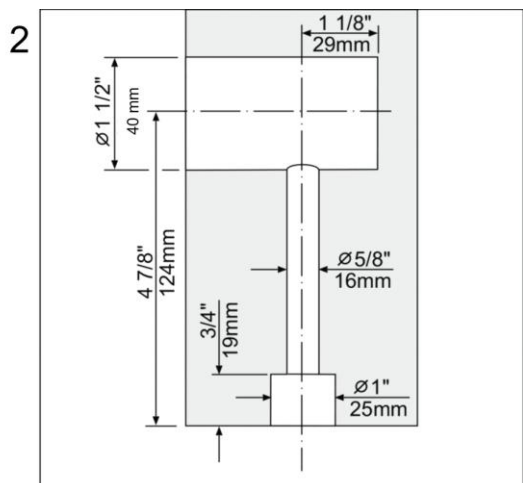

- 2) Gaten voor boren in hoofdbalusters
Volgens bovenstaand schema.

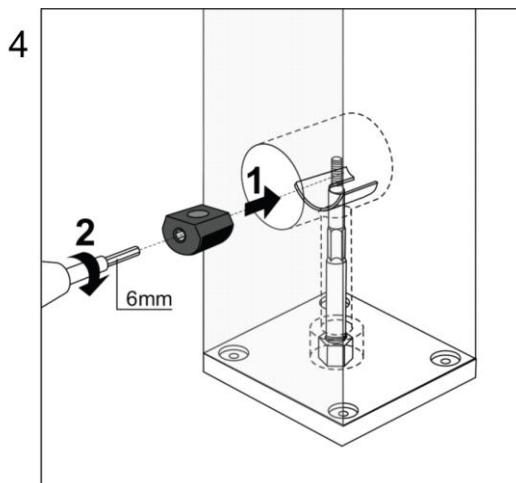

- 4) Installeer de schroef moer op de schroefdraad en draai vast met de meegeleverde bit.
Dek het gat af met een houten plug of kap.
Kap of plug los leverbaar